


# Inversor/cargador Multi RS 48/6000/100

www.victronenergy.com.es

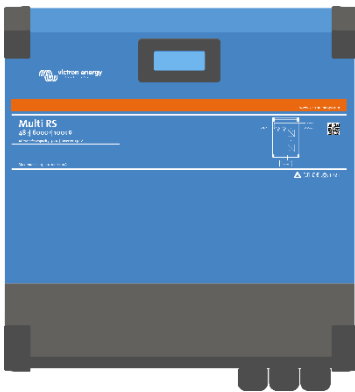

Multi RS 48/6000/100

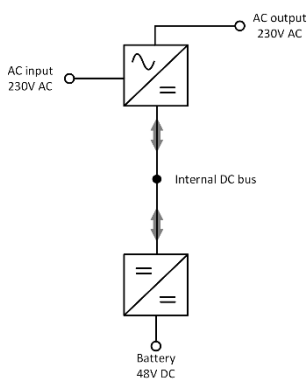


Diagrama de bloques del Multi RS

## Modos de funcionamiento

**Modo auxiliar** – Pasa a modo auxiliar durante un apagón.

**Modo aislado** – Funciona sin conexión a la red.

**Modo generador** – Controla el generador para minimizar las horas de funcionamiento. Proporciona energía adicional de la batería cuando la demanda supera la capacidad del generador.

## PowerControl y PowerAssist – aumento de la capacidad de la red o del generador

Se puede establecer un valor máximo de corriente del generador o de la red. El Multi RS tendrá en cuenta las demás cargas de CA y utilizará la corriente sobrante para la carga de la batería, evitando así sobrecargar el generador o la red (función PowerControl).

PowerAssist lleva el principio de PowerControl a otra dimensión. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, como pasa a menudo, el Multi RS compensará la posible falta de potencia del generador o de la red con potencia de la batería. Cuando se reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar la batería.

## Pantalla, Bluetooth y aplicación VictronConnect

La pantalla muestra parámetros de la batería, el inversor y el controlador de carga solar. Se puede acceder a estos parámetros con un *smartphone* u otro dispositivo con Bluetooth a través de la aplicación VictronConnect.

## Capacidad FV externa opcional, tanto acoplada a CA como a CC

Se pueden añadir al sistema cargadores solares opcionales.

También se puede añadir capacidad FV instalando inversores FV en la salida de CA, cuya potencia de salida estará automáticamente controlada por el control de potencia-frecuencia integrado.

## Puertos de comunicaciones

Conexión VE.Can a un dispositivo GX para monitorización del sistema, contador de energía<sup>(10)</sup>, registro de datos y actualizaciones de firmware a distancia.

Conexión VE.Direct a un GlobalLink 520 para monitorización de datos a distancia.


## Conexiones I/O

Conexiones de relé programable, de sensor de temperatura y de sensor de tensión.



## Configuración y control con VictronConnect

Una conexión integrada Bluetooth Smart permite un rápido seguimiento o ajuste de la configuración del Multi RS.

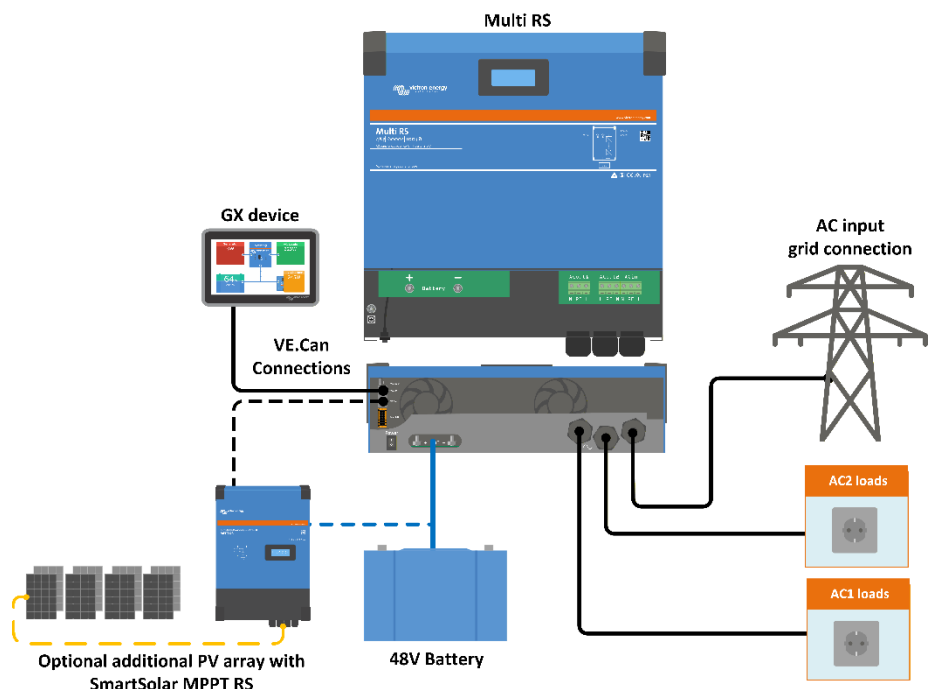

## Multi RS 48/6000/100

PowerControl y PowerAssist	Sí
Conmutador de transferencia	50 A
Máxima entrada de CA y corriente pass-through	50 A
<b>INVERSOR</b>	
Rango de tensión de entrada CC <sup>(1)</sup>	38 – 62 V
Salida CA <sup>(2)</sup>	Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1% Máxima corriente continua del inversor: 25 A CA
Potencia continua de salida a 25 °C	Aumenta linealmente desde 4600 W a 46 VCC hasta 5200 W a 52 VCC
Potencia continua de salida a 40 °C	4500 W
Potencia continua de salida a 65 °C	3000 W
Potencia pico <sup>(3)</sup>	9 kW durante 3 segundos 7 kW durante 4 minutos
Corriente de salida de cortocircuito	45 A
Protección de sobrecorriente CA máxima de la salida	30 A
Eficiencia	96,5 % con una carga de 1 kW 94 % con una carga de 5 kW
Consumo sin carga	20 W
Apagado por batería baja	37,2 V (regulable)
Reinicio por batería baja	43,6 V (regulable)
<b>CARGADOR</b>	
Entrada de CA	Tensión nominal: 230 VCA, Rango de tensión de entrada: 187-265 VCA Frecuencia nominal: 50 Hz, Frecuencia de entrada: 45-65 Hz Corriente de irrupción CA: n/a
Rango de tensión de carga programable <sup>(4)</sup>	36 – 60 V
Tensión de carga de "absorción"	Valor predeterminado: 57,6 V (regulable)
Tensión de carga de "flotación"	Valor predeterminado: 55,2 V (regulable)
Máxima corriente de carga desde CA <sup>(5)</sup>	88 A a 57,6 VCC
Sensor de temperatura de la batería	Incluido
Sonda de tensión de la batería	Sí
Requisitos de I <sub>cw</sub> e I <sub>pk</sub>	I <sub>cw</sub> : 500 A a 0,1 s e I <sub>pk</sub> : 2 kA
<b>GENERAL</b>	
Salida auxiliar (AC-out-2) <sup>(6)</sup>	Sí
Funcionamiento en trifásico y en paralelo	Acepta sistemas trifásicos con una unidad por fase. No admite paralelo.
Relé programable <sup>(7)</sup>	Sí
Protecciones <sup>(8)</sup>	a - f
Puertos de comunicación de datos <sup>(9)</sup>	VE.Direct, VE.Can y Bluetooth
Frecuencia Bluetooth y potencia	2402 - 2480 MHz, 4 dBm
Puertos de entrada/salida analógicos/digitales programables	Sí, 2
On/Off remoto	Sí
Rango de temperatura de trabajo	-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador)
Altitud máxima	2000 m
Humedad (sin condensación)	máx. 95 %
Sistema de puesta a tierra	TN y TT exclusivamente
<b>CARCASA</b>	
Material y color	acero, azul RAL 5012
Grado de protección	IP21 Clase de protección: I
Conexión de la batería	Pernos M8
Conexión de 230 VCA	Bornes de tornillo de 10 mm <sup>2</sup> (6 AWG)
Peso	11,2 kg
Dimensiones (al x an x p)	462 x 425 x 127 mm
<b>NORMAS</b>	
Seguridad	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, IEC 62040, IEC 62477
Emisiones, Inmunidad	EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, Grado de contaminación 2
Categoría de sobretensión	Batería: OVC 1, entrada CA / salida CA: OVC III
Especificación SAI	Entrada: 230 V CA, 46 A, 50 Hz Salida: 230 V CA, 26 A, 50 Hz, 6 kVA / 5 kW Dispositivo protector (entrada y salida): Disyuntor de 50 A máx.
<p>1) La tensión mínima de arranque es de 41 VCC. Sobretensión de desconexión: 65,5 V.</p> <p>2) Puede ajustarse a 240 VCA y 60 Hz</p> <p>3) La capacidad de potencia pico y la duración depende de la temperatura inicial del disipador de calor. Los tiempos mencionados corresponden a la unidad fría.</p> <p>4) Los puntos de referencia del cargador (flotación y absorción) pueden fijarse en un máximo de 60 V. La tensión de salida en los terminales del cargador puede ser mayor, debido a la compensación de temperatura y de caída de tensión en los cables de la batería. La corriente máxima de salida se reduce de forma lineal desde la corriente completa de 60 V a 5 A a 62 V. La tensión de equalización puede fijarse en un máximo de 62 V, el porcentaje de corriente de equalización puede fijarse como máximo en el 6 %.</p> <p>5) La corriente de carga máxima desde fuentes CA depende de la tensión de entrada y de la corriente de la batería. Con una entrada de 230 V, una tensión de la batería de 57,6 V y una temperatura ambiente de 25 °C, la corriente de carga máxima es de 88 A. Véase el apartado de limitaciones del manual para más información.</p> <p>6) AC-out-2 está conectada directamente a la entrada de CA y está destinado a cargas que no sean críticas. PowerControl y PowerAssist tendrán en cuenta la carga AC-out-2.</p> <p>7) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC Y 1 A hasta 70 VCC</p> <p>8) Clave de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja e) temperatura demasiado alta f) 230 V CA en la salida del inversor</p> <p>9) Actualmente no es compatible con las redes VE.Smart. La conexión a un dispositivo GX (por ejemplo, Cerbo GX) debe hacerse mediante la interfaz VE.Can. La interfaz VE.Direct es para conectarse al GlobalLink 520.</p> <p>10) La conexión al contador de energía VM-3P75CT de Victron debe hacerse mediante interfaz VE.Can o Ethernet. Evite enlaces WiFi intermedios entre el contador y el dispositivo GX porque el WiFi puede introducir latencia y reducir la fiabilidad.</p>	